


ドロチューブ光路長余裕値の計り方について

1、ピント位置を測定します。

①アイピースをつけて遠くの目標物にピントを合わせます。

②ドロチューブの根元からアイピースホルダーの端までの距離を測ります。※1

※機種によっては接眼延長等が必要となりますが「ドロチューブの根元からアイピースホルダーの端まで」を測るのは同じとなります。

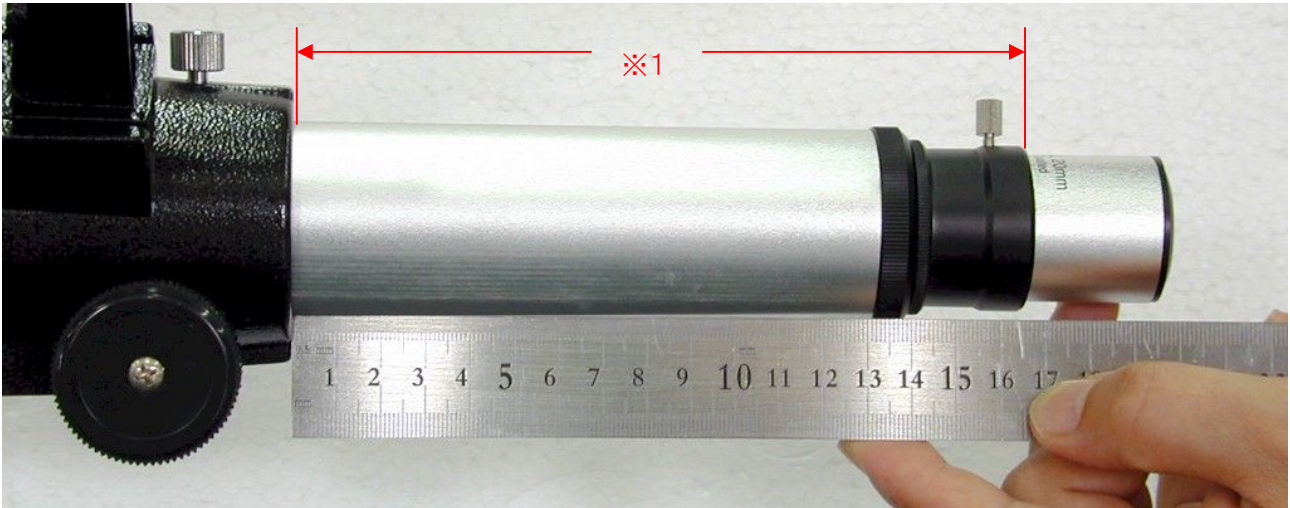

2、アイピース及びアイピースアダプターを外し、フリップミラーの取付部の状態にします。

①ドロチューブの根元からフリップミラー取付部の端までの距離を測ります。※2



3、※1の値から※2の値を引いた値が使用するフリップミラーの光路長より長ければ合焦いたします。